

## WEERSTATION



### OMSCHRIJVING

Het weerstation zorgt ervoor dat de zonwering gebruiksvriendelijk en veilig bediend kan worden. Het weerstation wordt hoofdzakelijk toegepast om de zonwering automatisch naar beneden en omhoog te sturen bij een ingestelde lux-waarde en automatisch omhoog bij wind en/of regen. Het weerstation wordt door middel van een 942 input unit aan het DALI netwerkstelsel toegevoegd.



**Bestelnummer: WS03-M**


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 3 lichtsensoren voor lichtmeting aan 3 gevelzijden
- Betrouwbare, compacte en duurzame constructie
- Hoge nauwkeurigheid
- Automaat kan gemonteerd worden op DIN-rail
- Wordt geleverd met bedieningspaneel
- De 942 input unit moet apart besteld worden
- *De tegels voor de prefab mast worden niet meegeleverd*

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	230 VAC, 50 hz
Aansluiting via buskabel	2 x 2 x 0,8 mm
Bedrijfstemp. automaat	0°C tot 50°C
Per uitgang	Max. 500 VA. (cos. phi 0,6)
Montage automaat	DIN-rail
Montage sensor	Standaard of muurbeugel
IP-waarde automaat	IP30
IP-waarde sensor	IP43
Bereik lichtsensor	0-99 klx
Windsnelheid	0-30 m/sec

### AANSLUITINGEN

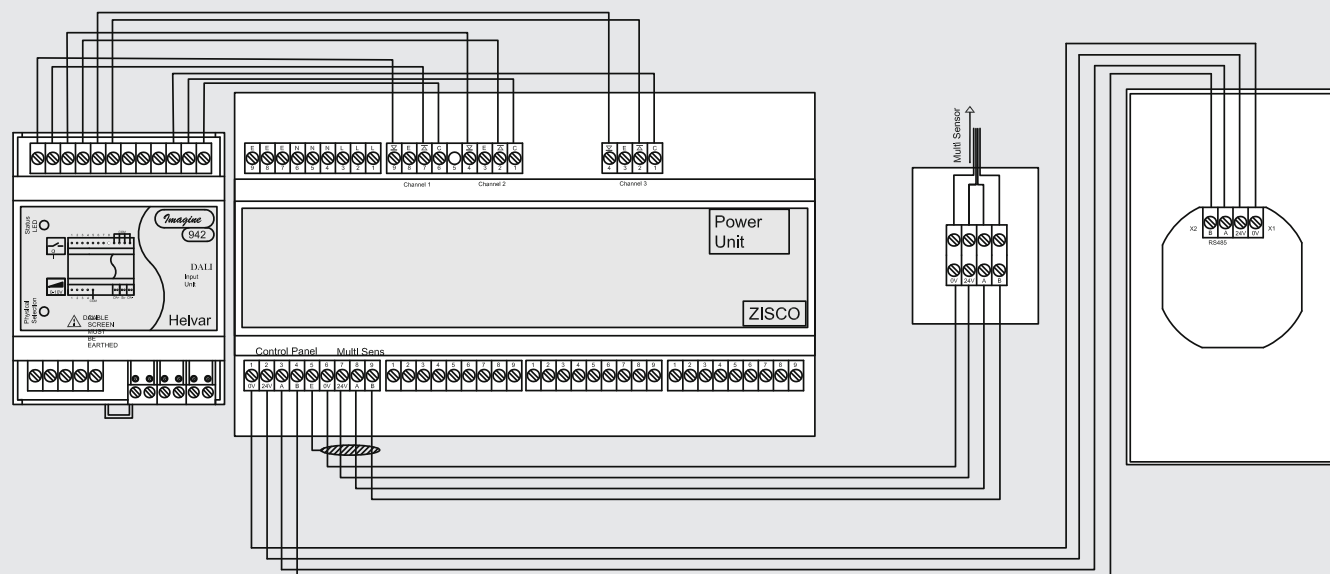

\* In dit samengestelde bestelnummer is het volgende inbegrepen: sensor/windmeter, stuurunit (3 uitgangen), zonwering-automaat (1-4 gevels) en prefab mast. Neem voor meer uitgangen en/of muurmontage contact met ons op.